


Οδηγίες Χρήσης ανιχνευτή-καταμετρητή χαρτονομισμάτων VOLTE-TEL VT-82

1. Περιεχόμενα

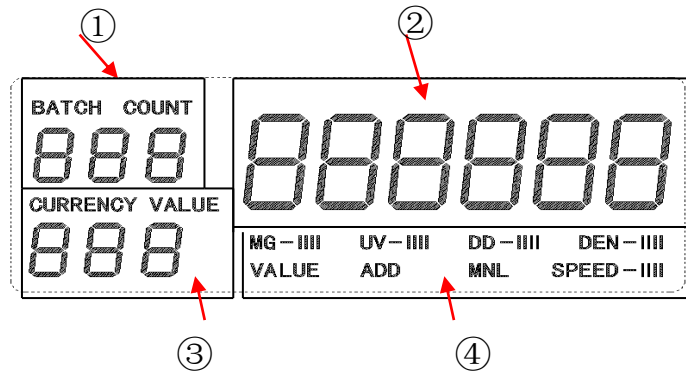

① Εμφανίζεται η ποσότητα των χαρτονομισμάτων ή του αριθμού της δεσμίδας. Όταν το μηχάνημα σημάνει συναγερμό, εμφανίζεται ο κωδικός συναγερμού.

② Στην κατάσταση λειτουργίας καταμέτρησης και διαλογής, φαίνεται η συνολική αξία, κατά την καταμέτρηση δεσμίδας μόνο, θα δείξει την ποσότητα των χαρτονομισμάτων

③ Σε κατάσταση αναμονής δείχνει τον κωδικό του νομίσματος στον οποίο το μηχάνημα μπορεί να δουλέψει, σε κατάσταση διαλογής δείχνει την ονομαστική αξία του χαρτονομίσματος, όταν το μηχάνημα κάνει αναφορά, δείχνει την ονομαστική αξία του χαρτονομίσματος

④ Προβάλλονται τα μηνύματα κατάστασης του μηχανήματος.

2. Πλήκτρα αλλαγής λειτουργίας


MODE : 1. Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την λειτουργία καταμέτρησης αξίας, την λειτουργία διαλογής και τη λειτουργία καταμέτρησης χαρτονομισμάτων.

Λειτουργία Καταμέτρησης Αξίας: Ενώ καταμετρούνται τα χαρτονομίσματα, το μηχάνημα αναγνωρίζει την αξία του κάθε χαρτονομίσματος και δείχνει την συνολική αξία.





Λειτουργία Διαλογής: Το μηχάνημα θα πάρει το πρώτο χαρτονόμισμα ως δεδομένο, θα ξεχωρίσει τα χαρτονομίσματα διαφορετικής αξίας και θα υπολογίσει την συνολική αξία. Για παράδειγμα, έστω ότι το πρώτο χαρτονόμισμα είναι των 50€. Εάν το μηχάνημα βρει ένα χαρτονόμισμα που δεν είναι των 50€ καθώς μετράει, θα σταματήσει την μέτρηση και θα ηχήσει ο συναγερμός ΕΦΞΑΝ θέλετε να καθορίσετε νέο δεδομένο, θα πρέπει να βγάλετε από την υποδοχή όλα τα χαρτονομίσματα και να ανανεώσετε την καταμέτρηση.)

Λειτουργία Καταμέτρησης: Για να καταμετρήσετε την ποσότητα των χαρτονομισμάτων, σε αυτή την λειτουργία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ελέγχου UV και MG έτσι ώστε να ελέγχεται το χαρτονόμισμα.

2. Πιέστε αυτό το πλήκτρο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα και στην οθόνη σας θα ρυθμίσετε τις λειτουργίες MG, UV, DD, DEN(IR)

Πατήστε το πλήκτρο  επιλέξτε ή να ακυρώσετε αυτές τις λειτουργίες. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να προσαρμόσετε την ευαισθησία των λειτουργιών αυτών επίσης. Η ευαισθησία των λειτουργιών UV και DD δε μπορεί να αυξομειωθεί. Όταν η οθόνη δείχνει την ρύθμιση DEN, πιάστε το πλήκτρο MODE για να ακυρώσετε.



: Το μηχάνημα θα μπει σε κατάσταση λειτουργίας καταμέτρησης δεσμίδων πατώντας το πλήκτρο  και το πλήκτρο . Πατώντας το πλήκτρο  η οθόνη θα δείξει “100”, “50”, “25”, “20”, “10”, “Blank”. Ο αριθμός δεσμίδας θα αυξηθεί κατά ένα κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο .

Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε αριθμό μεταξύ του 0 και του 999 χρησιμοποιώντας αυτά τα δύο πλήκτρα.

Σημείωση:

α. Όταν το μηχάνημα μπαίνει στην κατάσταση λειτουργίας δεσμίδων, βγαίνει αυτόματα από την λειτουργία καταμέτρησης ή διαλογής.

β. Στην λειτουργία καταμέτρησης δεσμίδων μπορείτε να χρησιμοποιείτε για έλεγχο την ανίχνευση MG και UV.






: Πατήστε το πλήκτρο αυτό, το μήνυμα κατάστασης του μηχανήματος θα δείξει ADD, που σημαίνει πως το μηχάνημα μπαίνει στην κατάσταση λειτουργίας ADD. Ξαναπατώντας το πλήκτρο θα βγείτε από την λειτουργία αυτή.

Στην λειτουργία ADD, άσχετα με το αν η υποδοχή είναι άδεια ή όχι, το μηχάνημα θα προσθέσει την ποσότητα ή την συνολική αξία.

Σημείωση:

α. Όταν ανοίξετε το μηχάνημα, η λειτουργία καταμέτρησης αξίας ενεργοποιείται αυτόματα.

β. Όταν το μηχάνημα μπαίνει στην διαδικασία καταμέτρησης αξίας ή διαλογής, η λειτουργία MG ενεργοποιείται αυτόματα.

γ. Πατώντας οποιοδήποτε από τα παρακάτω πλήκτρα , ,  βγάξετε το μηχάνημα από την λειτουργία καταμέτρησης ή διαλογής.



: Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να ελέγξετε την ποσότητα και την αξία του κάθε χαρτονομίσματος αναλυτικά. Το μηχάνημα θα βγει από αυτή την λειτουργία έπειτα από 3 δευτερόλεπτα.

Πατώντας αυτό το πλήκτρο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να εκτυπώσετε τα δεδομένα μέσω RS-232 interface, έτσι αν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με εκτυπωτή, θα εκτυπωθούν η ποσότητα καταμέτρησης και η συνολική αξία για κάθε διαφορετικό χαρτονόμισμα.



: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να κάνετε επανεκκίνηση του μηχανήματος



: Όταν η υποδοχή είναι άδεια, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο αυτό για να καθαρίσετε τα υπάρχοντα δεδομένα της ποσότητας των χαρτονομισμάτων και την συνολικής αξίας τους.

3. Κωδικοί Συναγερμών

Κωδικός Λάθους	Αιτία	Κωδικός Λάθους	Αιτία
CF1	ανίχνευση UV	cd	Ανίχνευση πλάτους χαρτονομίσματος ή τσαλακωμένο χαρτονόμισμα (>45°)
CF2	ανίχνευση MG	Ed	Διπλή ανίχνευση
CF3	Δεν μπορεί να αναγνωρισθεί το χαρτονόμισμα	Ec	Αλυσιδωτή ανίχνευση
		Ed	Μισή ανίχνευση

Για να έχετε πιο αξιόπιστη ανίχνευση, παρακαλώ τακτοποιείται τα χαρτονομίσματα πριν την καταμέτρηση. Να βάζετε τα χαρτονομίσματα στη μέση της υποδοχής και όχι στα δεξιά ή αριστερά.